



# AJASTETUN KUUMENNUKSEN OHJE



Versio 1

## 1. Kosketa ohjelmointinapilla lukijaa.

Laite sanoo: "Ajastettu kuumennus. Nyt voit valita aterioita".

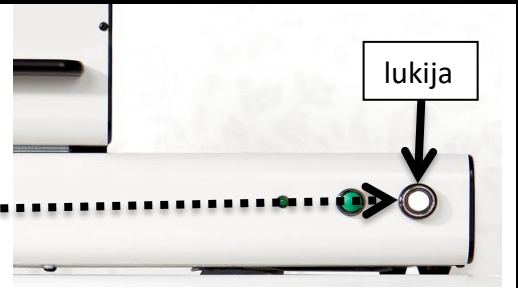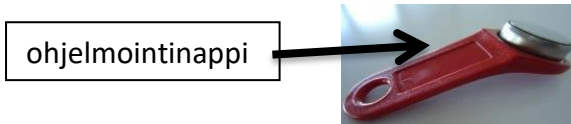

## 2. Valitse ateria, ota se pakastimesta, sulje pakastimen ovi, pane ateria uuniin ja sulje uunin luukku.

Laite sanoo: "Hyväksy nyt kuumennuksen päättymisaika painamalla vihreää infonappia".



## 3. Paina vihreää infonappia niin monta kertaa, että laite kertoo haluamasi aterian valmistumisajan.

Yksi infonapin painallus tuo 30 min. lisää aikaa. Tee tämä vaihe rauhallisesti.

vihreä infonappi



## 4. Kosketa ohjelmointinapilla lukijaa, kun olet kuullut haluamasi aterian valmistumisajan.

Laite vahvistaa aterian valmistusajan ilmoittamalla "Ajastettu kuumennus, ateria valmistuu klo (valitsemasi kellonaika)".



## 5. Ajastettua kuumennusta käytettäessä, laite ei ilmoita puheella lämmityksen päättymisestä.

## Ajastuksen peruuttaminen

1. Kosketa ohjelmointinapilla lukijaa. Laite sanoo: "Jos haluat peruuttaa ajastetun kuumennuksen, kosketa uudelleen ohjelmointinapilla lukijaa".

2. Kosketa lukijaa uudelleen, laite sanoo: "Ajastettu kuumennus on keskeytetty. Ole hyvä ja ota ateria pois uunista".

3. Ota ateria pois uunista ja pane se pakastimen alalokeroon. Tätä ateriaa uuni ei suostu enää kuumentamaan. MenuMATin palveluhenkilö asettaa sen hyllylle seuraavan ateriatoimituksen yhteydessä tai soita MenuMATin asiakaspalveluun.

MenuMATin asiakaspalvelu puh. 020 796 1550, s-posti: [asiakaspalvelu@menumat.fi](mailto:asiakaspalvelu@menumat.fi)

Avoimna arkisin klo 8.00-16.00

Huoltopäivystys viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9.00 – 16.00

# AJASTETUN KUUMENNUKSEN OHJE




Versio 2

**1. Kiinnitä ajastustikku uunin takana olevaan usb-porttiin.** (kaikkia kolmea usb-porttia voi käyttää)  
Laite sanoo: "Ajastettu kuumennus. Nyt voit valita aterioita".

usb-portti

ajastustikku

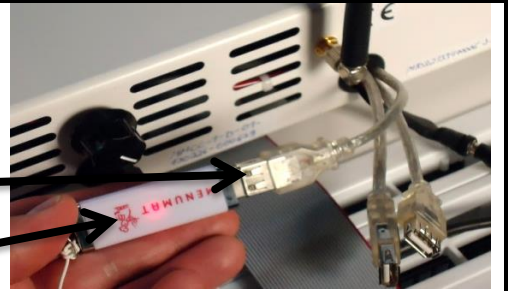

**2. Valitse ateria, ota se pakastimesta, sulje pakastimen ovi, pane ateria uuniin ja sulje uunin luukku.**

Laite sanoo: "Hyväksy nyt kuumennuksen päättymisaika painamalla vihreää infonappia".



**3. Paina vihreää infonappia niin monta kertaa, että laite kertoo haluamasi aterian valmistumisajan.**

Yksi infonapin painallus tuo 30 min. lisää aikaa. Tee tämä vaihe rauhallisesti.

vihreä infonappi



**4. Kun olet kuullut haluamasi aterian valmistumisajan, ota ajastustikku pois usb-portista.**

Laite vahvistaa aterian valmistusajan ilmoittamalla: "Ateria valmistuu klo (valitsemasi kellonaika)".



**5. Laite ilmoittaa kun ateria on valmis.**

## Ajastuksen peruuttaminen

**1. Aseta ajastustikku uudelleen laitteen usb-porttiin, jolloin ajastus peruuntuu.**

**2. Jos et ole vielä ajastettaessa valinnut aterian valmistusaikaa, pelkkä ajastustikun irrottaminen peruuttaa ajastuksen.**

**3. Ota ateria uunista ja pane se pakastimen alalokeroon.** Tätä ateriaa uuni ei suostu enää kuumentamaan, MenuMATin palveluhenkilö asettaa sen hyllylle seuraavan ateriatoimituksen yhteydessä tai soita MenuMATin asiakaspalveluun.

MenuMATin asiakaspalvelu puh. 020 796 1550, s-posti: [asiakaspalvelu@menumat.fi](mailto:asiakaspalvelu@menumat.fi)

Avoimna arkisin klo 8.00-16.00

Huoltopäivystys viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9.00 – 16.00